Machine Translated by Google

BR 20 PRO

מדריך למשתמש

Machine Translated by Google

מידע בטיחותי

הרכיבים המשמשים במכשיר זה כפופים לנזק.
לכן, אנא הקפידו על המידע הבא כדי לשמור על בטיחותכם ועל בטיחות המכשיר.

לפני שתתחיל להשתמש במכשיר, אנא קרא את המדריך בעיון מספר פעמים והבין אותו היטב, מכיוון ששימוש לא נכון במכשיר עלול להוביל לנזק או נזק למכשיר.

עליך לשים לב ולדבוק בכל המידע והאזהרות במדריך למשתמש לפני הפעלת המכשיר.
בעת הרכבת המכשיר, ודא שכל החלקים מחוברים כהלכה. ובמקרה שתזדקק לסיוע כלשהו במהלך תהליך ההתקנה, אנא צור קשר עם צוות התמיכה הטכנית ובקש סיוע.

לאחר שסיימת להשתמש במכשיר, נא להחזיר את המכשיר לנרתיק שלו כדי להגן עליו מכל נזק אפשרי.
יש לאחסן את המכשיר בסביבה נקייה ממטענים חשמליים שליליים, הרחק מלחות ובטמפרטורה מתחת ל-05 מעלות צלזיוס.

כבה את המכשיר לחלוטין לפני שמירתו.
ודא שהשקע החשמלי מספק את אותו מתח

Machine Translated by Google

המצוין על המטען לפני חיבור המטען לשקע.

אם אחד מהדברים הבאים מתרחש, אנא צור קשר עם צוות התמיכה הטכנית ובקש סיוע:

-1חומר נוזלי חדר למכשיר

-2המכשיר נחשף ללחות גבוהה

-3המכשיר לא עובד טוב או שלא ניתן להפעיל אותו לפי המדריך למשתמש

-4במקרה שהמכשיר נפל וניזוק

-5אם יש סימן ברור לנזק או פגיעה במכשיר

נא לשמור את המדריך למשתמש לעיון עתידי.

Machine Translated by Google

מָבוֹא

תודה על האמון והרכישה של מכשירי BR
מכשירי BRהידועים בעולם ביעילותם בתחום גילוי מתכות ואיתור זהב ואוצרות בדיוק גבוה, עכשיו בידיים שלך. מכשיר זה יספק לכם את התוצאות המדויקות והטובות ביותר בתהליך החיפוש ותוכלו לעקוב אחר מיקום היעד שלכם בקלות ובמהירות, כי מכשירי BRמצוידים במערכות החדישות והטובות ביותר בתחום זה.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנא עקוב אחר המידע במדריך זה בצורה מדויקת ונכונה כדי להגיע ליעד שלך.

Machine Translated by Google

מפרט טכני

BR Systems, ההוא אחד המכשירים החדשים שפותחו על ידי BR 20 PRO-
חברה ידועה בתחום גלאי המתכות.
גרסה זו של המכשיר עולה על קודמותיה בכך שהיא מספקת יכולות גדולות
יותר ותוצאות דיוק גבוה
מסך: מסך צבעוני בגודל 4.3אינץ' 272*480)פיקסלים)
סוללה: סוללת 20 – 7800 mAh/3.7 V Li-ionשעות.
מטען: USB – PD
שפות: אנגלית –צרפתית –ערבית –ספרדית –טורקית –גרמנית

מארז : מזוודת בטיחות שתוכננה במיוחד עבור רכיבים וחלקים של .PRO
BR20
אחריות: שלוש שנות אחריות אמיתית.
BR 20 PRO-הכולל מערכת חיפוש לטווח ארוך: שהוכיחה את יעילותה
ויכולתה לאתר מטרות, מיקומים ועומק בדיוק גבוה

המרחק הקדמי אליו מגיע המכשיר: 500מטר
עומק מרבי: 10מטר
מטרות: זהב, גוש זהב, חלל, מתכות יקרות ויעד מותאם אישית בתדר של עד
.(20KHz)

Machine Translated by Google

תכולת חבילה ורכיבים

החבילה השלמה BR 20 PROמכילה:

-1יחידה ראשית

-2חיישן מקוטב מאוד

-3אנטנה

4-USB PD (TYPE C – 18W-3A) מטען

-5שקית ניילון עמידה בפני זעזועים

-6מדריך למשתמש ותעודת אחריות

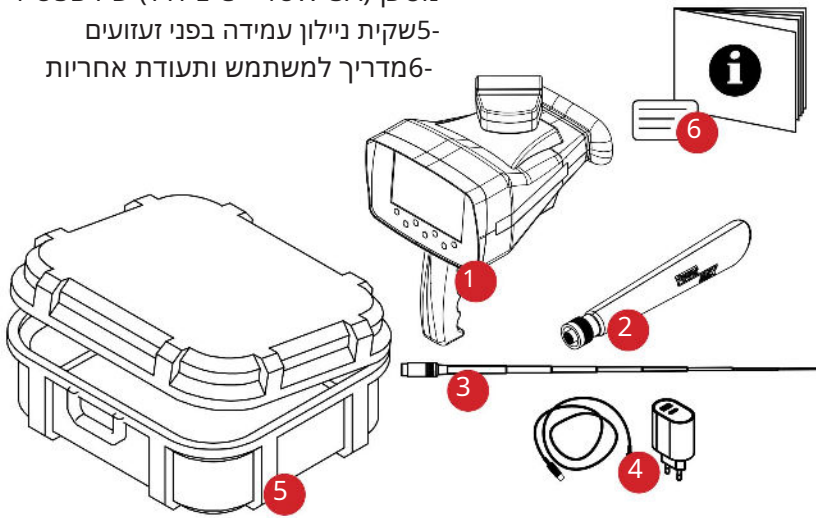

Machine Translated by Google

סקירת מכשיר

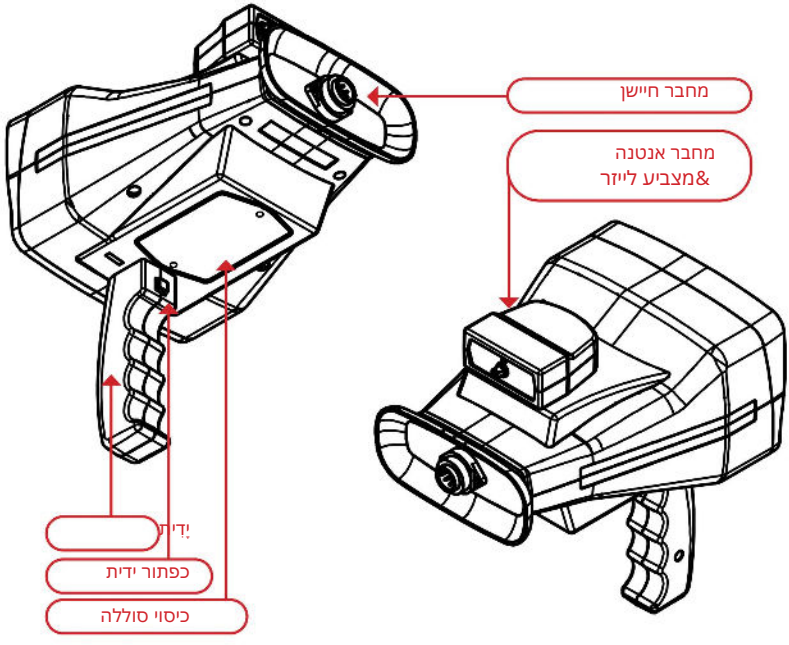

Machine Translated by Google

הרכבת מכשיר

חיבור חיישן Power Max

-1יישר את מחבר החיישן עם ההתקן. שימו לב לכיוון הנכון ולחריץ.

-2לאחר מכן דחף בעדינות והדק את המחבר.

חיבור האנטנה:

- 3הכנס את האנטנה למחבר המכשיר והדק אותה בעדינות.

-4משוך בעדינות כדי להאריך את האנטנה במלואה.

Machine Translated by Google

מקשים וכפתורים

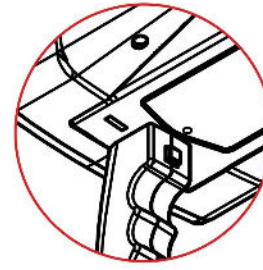

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה כדי להפעיל או לכבות את המכשיר,
החזק אותו לחוץ למשך 15שניות כדי לכבות את המכשיר בכוח.

אישור מאשר ובוחר אפשרויות בתפריטים.
לחצן 'הקודם' מבטל או נסוג לעמוד הקודם.

הלחצנים שמאלה, למטה, למעלה וימין מנווטים בין אפשרויות ותפריטים.
לחצן הידית מפעיל את מצביע הלייזר ושולט בתכונות החיפוש.

Machine Translated by Google

הגדרות

לחץ על UPבתפריט החיפוש ולאחר מכן על OKכדי לעבור להגדרות המכשיר, שם תוכל לעיין בפרמטרים ובערכי ההגדרות הנוכחיים השולטים במכשיר.

נווט בתפריט באמצעות מקשי החצים ולחץ על OKכדי להיכנס לממשק ההגדרות שנבחר.

Machine Translated by Google

לְהַצִיג

הגדל או הקטן את בהירות המסך ובחר את מצב ההפעלה.

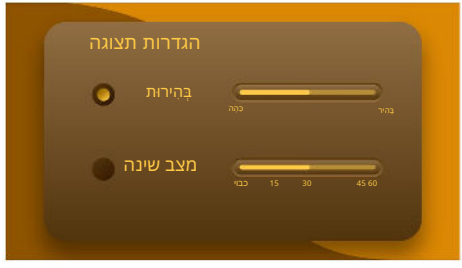

בהירות: ישנן שתי אפשרויות, מצב בהיר או כהה

מצב שינה: ניתן לבחור באפשרות בין 60 ,45 ,30 ,15שניות כדי לחסוך באנרגיה ולספק את היכולת לעבוד לאורך זמן על המכשיר

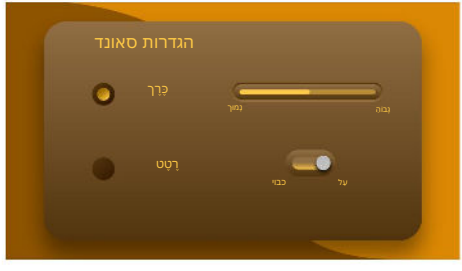

קוֹל

אתה יכול להזיז את הלחצנים שמאלה וימינה כדי להגביר או להפחית את עוצמת הקול ו

הפעלה וכיבוי של מצב רטט.

Machine Translated by Google

שעה ותאריך

ניתן לכוונן בקלות את השעה והתאריך באמצעות לחצני הכיוון כדי להגדיל ולהקטין ערכים.

שָׂפָה

המכשיר מכיל 6שפות: ערבית -אנגלית -צרפתית -גרמנית -ספרדית - טוּרקִית

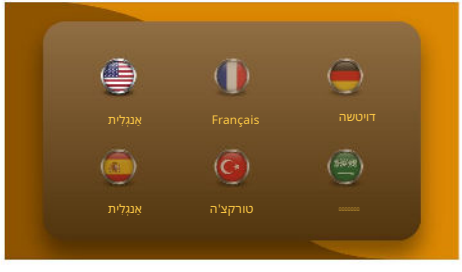

Machine Translated by Google

הגדרות

מידע על המכשיר

מציג את היצרן, דגם המכשיר וגרסת התוכנה

איפוס התקן מאפשר לך לאפס את המכשיר.

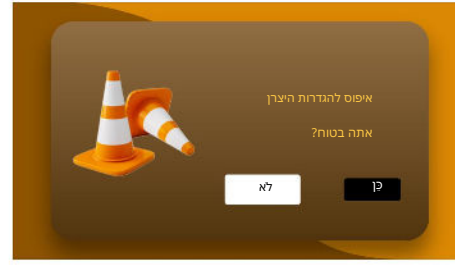

Machine Translated by Google

הגדרות

מידע על הסוללה

זהו מידע מלא על הסוללה, כגון קיבולת הסוללה, כמות צריכת החשמל וטמפרטורת הסוללה כדי להבטיח את בטיחות המכשיר ולמנוע כל בעיה.

Machine Translated by Google

פריסת ממשק משתמש

1- כותרת מערכת החיפוש הנוכחית

2- סמל הגדרות: לחץ למעלה כדי לבחור בו.

3- סמל סאונד, זה מראה אם המכשיר מושתק או מבוטל.

4- מחוון סוללה, זה מציג את מצב הסוללה ומצב הטעינה.

5- זמן בפורמט 24 שעות.

6- פרמטרי חיפוש.

Machine Translated by Google

מערכת ארוכת טווח

המערכת המשמשת בתהליך החיפוש במכשיר זה היא מערכת החיפוש ארוכת הטווח המתקדמת והיעילה.

Machine Translated by Google

מערכות חיפוש (כיצד להשתמש)

המשתמש יכול לבחור את היעד מרשימת המטרות הזמינות: זהב, גוש זהב, חלל, מתכות יקרות או מותאם אישית.

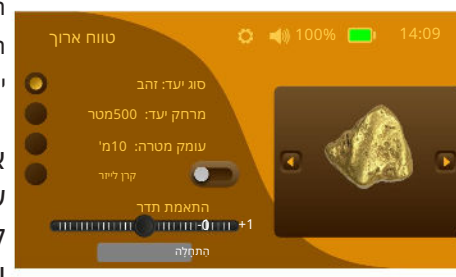

אם נבחר יעד מותאם אישית, הקש על OKוהתאם את התדר כך שיתאים לערך הרצוי באמצעות מקשי החצים, ולאחר מכן הקש שוב על OKכדי לאשר.

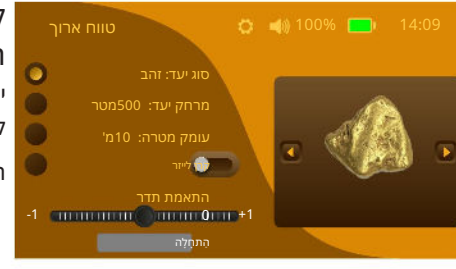

התדירות המקסימלית עבור יעד מותאם אישית הוא 20 KHz.

לאחר מכן בחר את מרחק החיפוש עד למרחק המרבי של המכשיר (500מטר):

100מ', 200מ', 300מ', 400מ' או 500מ'.

לאחר מכן בחר את החיפוש עומק עד לעומק המרבי של המכשיר (10מ').

המשתמש יכול להפעיל או לכבות את פונקציונליות מצביע הלייזר.

לחץ על לחצן הידית בזמן החיפוש כדי להפעיל את הלייזר.

Machine Translated by Google

מערכות חיפוש (כיצד להשתמש)

ראשית, ודא שחיישן PowerMax 25והאנטנה של מערכת החיפוש ארוכת הטווח מחוברים.

כדי להבטיח שתקבלו תוצאות נכונות, עליכם להתרחק מכל ההשפעות שעלולות להשפיע על תקפות תוצאות החיפוש, כגון פסולת מתכת, מכוניות, חוטי חשמל וקווי מתח גבוה ליד המכשיר.

החיפוש צריך להיות במרחק של לפחות 200מטרים מהאובייקטים שהוזכרו קודם לכן.

המשתמש צריך לכוון את המכשיר לכיוון דרום מכיוון שהשדות החשמליים הסטטיים שולחים את הגלים שלהם מצפון לדרום.

לאחר ציון כל האפשרויות מסוג המטר, מרחק החיפוש הקדמי לחיפוש, העומק אליו רוצים להגיע והתדר המתאים, יש להחזיק את המכשיר בצורה הנכונה שכן הוא מקביל לקרקע והזרוע בזווית ישרה אל המסה.

Machine Translated by Google

מערכות חיפוש (כיצד להשתמש)

לחץ על לחצן ההתחלה, ואז המכשיר מתחיל לשלוח אותות דרך משדר האותות ארוכי הטווח, מכיוון שאותות אלו מעוררים את השדה החשמלי הסטטי של היעד שצוין בתוך שדה החיפוש, אם בכלל, אז האנטנה הנעה מתחילה למשוך אוטומטית לכיוון האותות הנפלטים על ידי המטרה לאחר חזרה על תהליך החיפוש מכמה כיוונים שהאנטנה מצביעה לאותו מיקום היעד בכל פעם שהמשתמש יכול לאתר אותו במדויק.

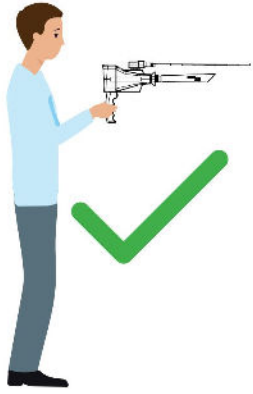

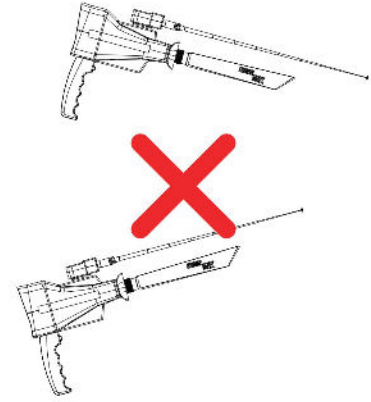

Machine Translated by Google

המכשיר מתוכנת מראש למטרותיו.
בהתאם לדרישת אזור החיפוש, המפעיל יכול להתאים את התדירות לחיפוש על ידי לחיצה על שמאלה וימין פנימה בזמן שהחיפוש מתחיל.

לדוגמה, בוא נסביר איך עושים כוונון זה לזהב. באזור החיפוש שלך, קבור כמה חפצי זהב (יכולים להיות כל קראט, למשל 18קראט) מטבעות זהב, צמידים, שרשראות וכו' ואין צורך לקבור אותם עמוק מאוד לצורך כוונון.

הפעל את הגלאי והגיע לתוכנית הזהב ולאחר מכן לחץ על enterלמשך מספר שניות לאחר מכן מסך הכוונון יהיה דולק כמו באיור, תראה שאתה יכול להקטין או להגדיל את תדר החיפוש ב-52 הרץ לכל היותר עם לחצני החצים ימינה שמאלה. במילים אחרות כל דרגת כוונון משנה את התדר בערך 1הרץ.

התדר העיקרי של זהב הוא 5000Hzכברירת מחדל. אם תכוונו אותו ל-+5, התדר יעלה בערך 5Hzול-5005zH. או למשל אם תכוונו אותו ל-01, התדר יקטן מ-01 הרץ ל-0994 הרץ.
על המפעיל לשנות את הכוונון ולשמור את הכוונון כאשר הוא/היא מקבל את התגובה החזקה ביותר מהמדגם הקבור.

Machine Translated by Google

סגירה על המטרה בשיטת "קופסה".

שיטה זו מסייעת לקבוע ביתר דיוק את מיקומו של היעד הקבור. החוקר מצייר ריבוע סביב המטרה שנמצאה קודם לכן במרחק של 150ס"מ מהמרכז.

כאשר רגליו של החוקר נמצאות באותו כיוון של המטרה, האנטנה החיצונית נעה לעבר המטרה.

ודאו בכל אחת מארבע הפינות שהאנטנה מכוונת לאותו כיוון ואז תוכלו לדעת שהיעד שאתם מחפשים הוא מיקום האות שהוצב ושתהליך החיפוש הסתיים בהצלחה.

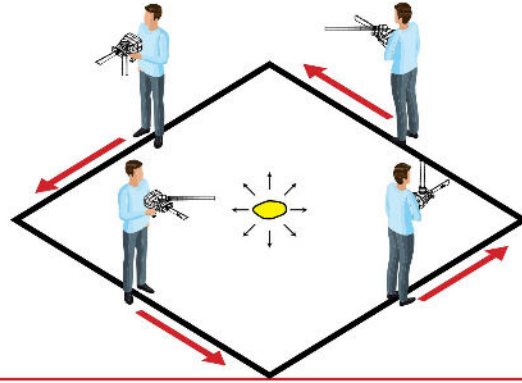

Machine Translated by Google

קביעת היסט יעד בזמן הקידוח

באזורים בעייתיים מסוימים, ייתכנו שגיאות בנקודות היעד שזוהו עם המחוון. לדוגמא, נניח שנמצא חפץ בעומק של 3מטר בעת חפירה, לאחר כל חצי מטר יש לבדוק את מיקום המטרה בצורה קופסת, אם יש היסט במטרה, יש לכוון את הקידוח לכיוון זה. זה ייקח פחות זמן לחפור ולהיות מדויק יותר. באזורים דומים, בדיקה כפולה של אתר היעד באמצעות גלאי סליל רגיל תחסוך עוד קידוחים מיותרים.

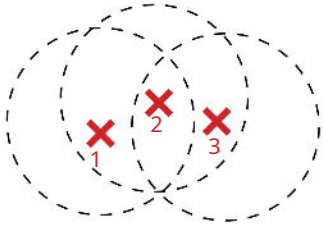

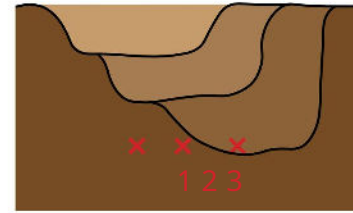

Machine Translated by Google

ודא שחיישן PowerMax 25והאנטנות של מערכת החיפוש ארוכת הטווח מחוברים, ולאחר מכן גלול בין החצים ובחר במערכת החיפוש ארוכת הטווח מהמרכז

תַפרִיט

ראשית, בחר אפשרויות חיפוש מלוח הבקרה של המערכת
-לחץ על לחצני החצים כדי לעבור בין האפשרויות ולבחור את סוג היעד שברצונך לחפש מרשימת המטרות

במקרה של בחירת היעד "מותאם אישית", בחר את תדר היעד הרצוי באופן ידני.

קבע את מרחק החיפוש הקדמי, שמתחיל מ-001 מטר

קבע את עומק החיפוש, שמתחיל מ-1 מטר
לאחר מכן בחר להפעיל או להשבית את מצביע הלייזר
ולאחר מכן לחץ על כפתור התחל כדי להפעיל את המכשיר בהתאם לאפשרויות החיפוש שנבחרו

במקרה שהגעת ליעד שאתה מחפש, הגדל או הורד באופן ידני את התדר במקסימום של 25 HZ כדי לראות אם היעד שנמצא זהה לזה שאתה רוצה

Machine Translated by Google

לחיפוש באפשרויות החיפוש. ראה (עמוד 20)להסבר מפורט על כוונון תדרים.

בהגעה למטרה הרצויה, אשר את קיומה של המטרה בשיטת התיבה, ראה (עמוד 21)להסבר מפורט על שיטת התיבה.

Machine Translated by Google

א. היקף האחריות המוגבלת

1.BR SYSTEMS מתחייבת ללקוח הקצה שמוצר BR SYSTEMS המצוין לעיל יהיה נקי מפגמים בחומרים ובעבודה למשך פרק הזמן הנקוב לעיל, אשר משך הזמן מתחיל בתאריך הרכישה על ידי הלקוח.

2.עבור מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של BR SYSTEMS חלה רק על כשל בביצוע הוראות תכנות. BR SYSTEMS אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תופסק או נטולת שגיאות.

3.האחריות המוגבלת של BR SYSTEMS מכסה רק את אותם פגמים הנובעים כתוצאה משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות, לרבות כאלו הנוצרות כתוצאה מ:

א. תחזוקה או שינוי לא נאותים;

ב. תוכנה, מדיה, חלקים או חומרים מתכלים שאינם מסופקים או נתמכים על ידי BR DETECTION;

ג. פעולה מחוץ למפרט המוצר;

ד. שינוי לא מורשה או שימוש לרעה.

Machine Translated by Google

4. עבור מוצרי BR SYSTEMS, השימוש באביזרים שאינם של BR SYSTEMS אינו משפיע לא על האחריות ללקוח או על כל חוזה תמיכה של BR SYSTEMS עם הלקוח, עם זאת, אם כשל או נזק במוצר ניתן לייחס לשימוש באביזר שאינו של BR SYSTEMS, BR SYSTEMS תחייב את הזמן והחומרים הסטנדרטיים שלה לשירות המוצר עבור התקלה או הנזק המסוים.

5. אם BR SYSTEMS תקבל, במהלך תקופת האחריות הרלוונטית, הודעה על פגם בכל מוצר המכוסה על ידי אחריות BR SYSTEMS, BR SYSTEMS תתקן או תחליף את המוצר, לפי בחירתה של BR SYSTEMS.

6. ניתן לבקש שירותי אחריות דרך BR SYSTEMS או כל מוכר או מפיץ מאושר.

7. במקרה של בירור תחזוקה, אתה יכול לבקש תחזוקה דרך המוכרים או הסוכנים המאושרים שלנו והלקוח ישלם רק עלויות משלוח במהלך תקופת האחריות.

Machine Translated by Google

8. כרטיס אחריות זה לא ייחשב כתקף עד שהלקוח ימלא את טופס ההרשמה באתר BR SYSTEMS TECHNOLOGY, והאחריות מתחילה בתאריך הרכישה המוזכר בתעודת האחריות.

קישור טופס רישום מקוון; http://www.brdetector.com/הרשמה-צ'ק-ערבות/

ב. מגבלות אחריות

לא BR SYSTEMS ולא ספקי צד שלישי שלה לא נותנים כל אחריות או תנאי אחר מכל סוג שהוא, בין אם אחריות מפורשת או משתמעת או תנאי סחירות, איכות מספקת והתאמה להתאמה.

ג. מגבלות אחריות

1. הסעדים הניתנים בהצהרת אחריות זו הם הסעד הבלעדי והבלעדי של הלקוח.

Machine Translated by Google

תנאי אחריות

.2למעט ההתחייבויות המפורטות באופן ספציפי בהצהרת אחריות זו, בשום מקרה, Systems BRאו ספקי הצד השלישי שלה לא יהיו אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים, או עקביים, או עקביים כל תיאוריה משפטית אחרת ובין אם יועץ לגבי האפשרות של נזקים כאלה.

Machine Translated by Google

פרטי התקשרות

נייד: 15208005005+טלפון: 16029105755+
טלפון: 16022814566+דוא"ל:
Info@brdetector.comאתר אינטרנט:
www.brdetector.com

Machine Translated by Google

תוֹכֶן

מידע בטיחותי 2----------
הקדמה 4----------
מפרט טכני 5----------
סקירת מכשיר 7 ----------
הרכבת מכשיר 8----------
מקשים וכפתורים 9----------
הגדרות 10----------
פריסת ממשק משתמש----------51
מערכות חיפוש (כיצד להשתמש) 16----------
מערכת ארוכת טווח 16----------
סגירה על המטרה בשיטת "קופסה" 21----------
קביעת היסט יעד בזמן הקידוח 22 ----------
שיטת חיפוש מערכת לטווח ארוך 23 ----------
תנאי אחריות 25----------